


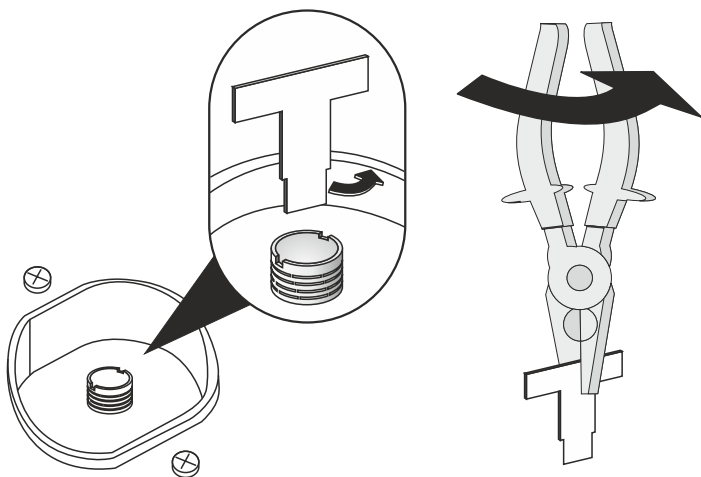

IT

ITALIANO

Sostituzione ugelli piano di cottura

Questa operazione non richiede la regolazione dell'aria primaria.

- 1 Estrarre le griglie, rimuovere tutti i cappellotti e le corone spartifiamma;
- 2 con la chiave a "T" in dotazione svitare gli ugelli dei bruciatori;
- 3 procedere alla sostituzione degli ugelli dei bruciatori secondo il tipo di gas da impiegare;
- 4 riposizionare correttamente i bruciatori nelle sedi appropriate.

GB

ENGLISH

Replacement of nozzles on the hob

This operation does not require the primary air to be adjusted.

- 1 Extract the grids and remove all the caps and flame-spreader crowns;
- 2 using the supplied T wrench, unscrew the burner nozzles;
- 3 replace the burner nozzles according to the type of gas to be used;
- 4 Replace the burners in the correct position.

SV

SVENSKA

Byte av spishällens brännarmunstycken

Primärluften behöver inte ställas in för detta moment.

- 1 Dra ut gallren och ta bort samtliga brännarlock och flamspridare.
- 2 skruva loss brännarnas munstycken med hjälp av medföljande "T"-nyckel;
- 3 byt sedan ut brännarnas munstycken i enlighet med den typ av gas som ska användas;
- 4 Sätt tillbaka brännarna på korrekt plats.

DA

DANSK

Udskiftning af dyser på kogetop

Dette kræver ikke regulering af primærluften.

- 1 Tag ristene ud, fjern alle hætterne og brænderne;
- 2 med nøglen "T", som leveres med ovnen, skrues brænderne af;
- 3 udskift herefter alle dyserne på brænderne afhængigt af, hvilken type gas der skal bruges;
- 4 placer igen alle brænderne korrekt i deres sæder.