



CI283113

Flex induction hob 200 series

80 cm

CI283113

Рама из нержавеющей стали

Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.

Свободное размещение посуды внутри зоны flex.

Функция разделения варочной поверхности на предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления

Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли

Сенсор жарки для контроля температуры сковороды

Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем

Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x21 см (2200 Вт, с функцией Booster 2500 Вт), при совмещении 38x21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

1 индукционная конфорка диаметром 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

1 индукционная конфорка диаметром 18 см (1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт).

1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).

Управление

Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем

Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Маркировка индукционных конфорок.

Электронное управление 17 уровнями мощности

Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.

Функция профессионального приготовления.

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).

Сенсор жарки.

Функция Booster для кастрюль.

Функция Booster для сковород.

Функция поддержания в теплом состоянии.

Функция Stopwatch.

Таймер до 99 минут

Краткосрочный таймер

Меню настройки

Регулировка мощности варочной панели.

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Главный выключатель.

Индикатор включения

Распознавание наличия посуды

Индикация остаточного тепла

Защита от детей.

Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.

Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Вес прибора: ок. 18.

Подключение


Мощность подключения 7.4 кВт.

Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

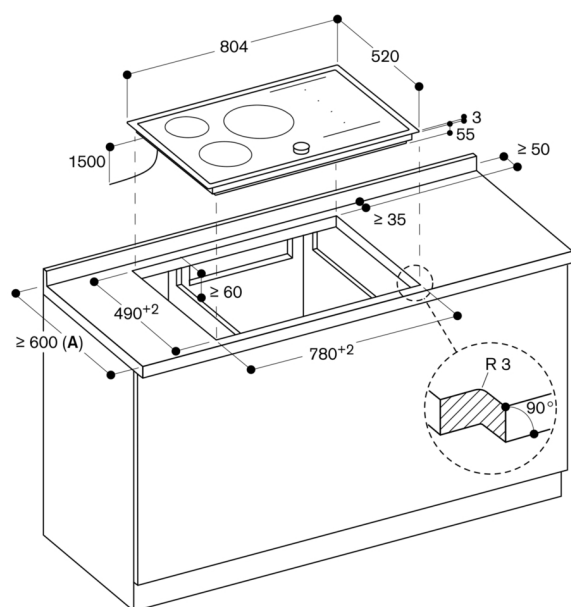

A: Если глубина столешницы составляет менее 600 мм,
см. руководство по монтажу.

Размеры в мм