




FI Asennusohjeet

Ennen takalaidan asentamista, irrota mahdollinen laitteeseen asennettu koroke (ks. laitteen käyttöohje).

1. Aseta takalaita liedен takaosaan. (kuva 1)
2. Kiinnitä takalaita seinään 4 tulpalla (ruuvien pään maks. $\varnothing$ 12 mm). (kuva 2)

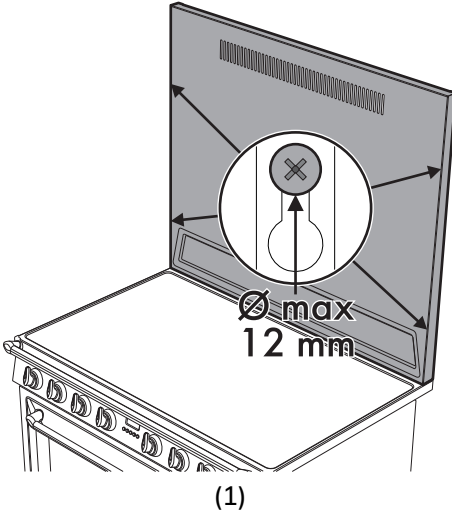


(1)

Puhdistus

Älä käytä höyrystinlaitteita, karkeita tai hankaavia materiaaleja, klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.

1. Kaada tuotetta kostealle liinalle ja pyyhi sillä pinta. Käytä mahdollisesti erittäin varovaisesti pussia tai muovisia työkaluja ja lastoja.
2. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä tai mikrokuituliinalla.

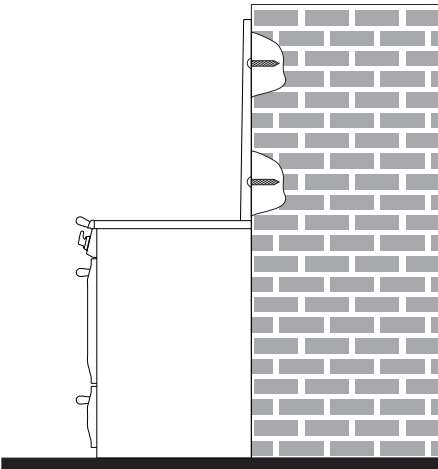

(2)



NO Monteringsinstruksjoner

Før bakstykket monteres, må du fjerne eventuelle kantlister som er montert på produktet (se bruksanvisningen).

1. Plasser bakstykket på baksiden av komfyren. (fig. 1)
2. Fest bakstykket til veggen til muren med 4 plugger (maks. ø for skruejodet er 12 mm) (fig. 2)

Rengjøring

Ikke bruk dampstråler, ru eller slipende materialer, metallskraper, rengjøringsmidler som inneholder klor, ammoniakk eller blekemiddel.

1. Hell produktet på en fuktig klut og tørk av overflatene. Bruk eventuelt tre- eller plastredskaper svært forsiktig.
2. Skyll grundig og tørk med en tørr klut eller mikrofiberklut.