



CI262105

Индукционная варочная панель 200 серия 60 см

CI262105

Для встраивания на одном уровне со столешницей

Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.

Свободное размещение посуды внутри комбинированных зон нагрева с

автоматическим расширением до 30 см

Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли

Функция разделения варочной поверхности на предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления

Сенсор жарки для контроля температуры сковороды

Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем

Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева

2 индукционные зоны нагрева flex, каждая 19x23 см (2200 Вт, с функцией booster 3700 Вт), совмещенные вместе 38x23 см (3300 Вт, с функцией booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 30x30 см (3300 Вт, с функцией booster 3700 Вт).

Управление

Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем

Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Маркировка индукционных конфорок.

Электронное управление мощностью.

Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.

Функция профессионального приготовления.

Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).

Сенсор жарки.

Функция Booster для кастрюль.

Функция Booster для сковород.

Функция поддержания в теплом состоянии.

Функция Stopwatch.

Таймер до 99 минут

Краткосрочный таймер

Меню настройки

Регулировка мощности варочной панели.

Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).

Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Главный выключатель.

Индикатор включения

Распознавание наличия посуды

Индикация остаточного тепла

Защита от детей.

Защита на время отпуска

Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.

Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.

Крепление прибора к столешнице производится снизу

Вес прибора: ок. 15.

Подключение


Мощность подключения 7.4 кВт.

Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

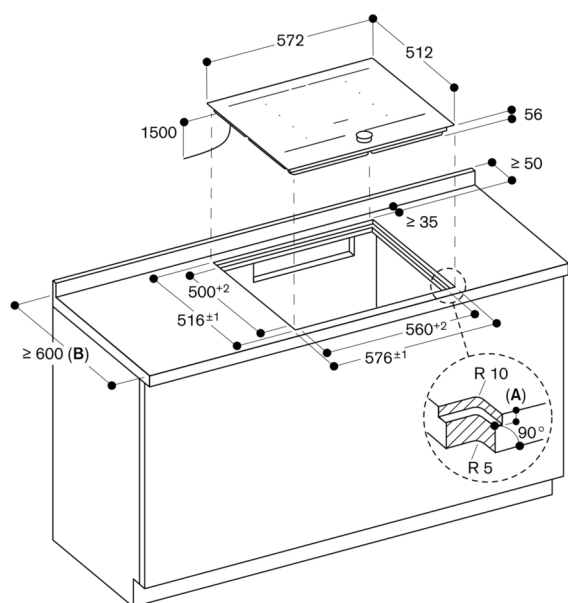


A: $6,5^{+0,5}$

B: Если глубина столешницы составляет менее 600 мм, см. руководство по монтажу.


Размеры в мм

Вид сверху

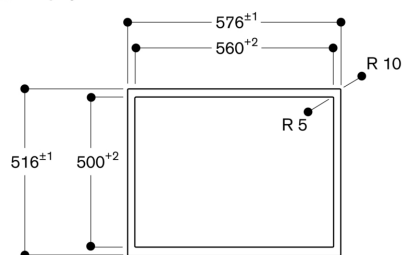

Размеры в мм

Продольное сечение

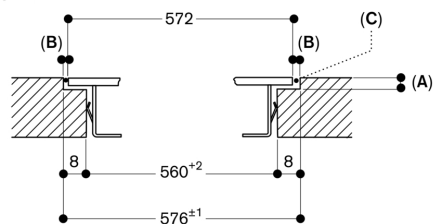


A: $6,5^{+0,5}$

B: 2,5

C: Заполнение силиконом

Размеры в мм

Поперечный разрез

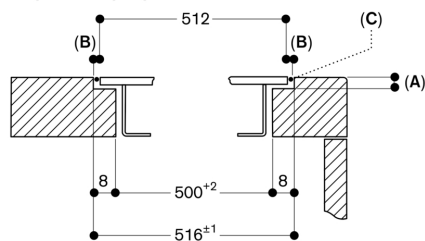

A: $6,5^{+0,5}$

B: 2,5

C: Заполнение силиконом

Размеры в мм