



BOP250102

- 1 x Эмалированный противень
- 1 x Стеклянная сковорода
- 1 x решетка
- 1 x температурный щуп

духовой шкаф 200 серия
60 x 60 см, Навес двери: справа, Антрацит
BOP250102

Установка вровень с мебельным фронтом
Система пиролизической самоочистки
13 режимов нагрева,
температурный щуп, функция выпечка на камне
Автоматические программы
Температурный щуп с отображением времени приготовления
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 C° до 300 C°
Полезный объем 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух
Горячий воздух Эко
Верхний/нижний жар
Верхний жар
Нижний жар
Горячий воздух + нижний жар
Гриль большой площади + конвекция
Гриль большой площади
Гриль (Эконом)
Выпечка на камне
Режим «Жаровня»
Режим «Брожение»
Разморозка

Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности

Трехточечный температурный щуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры
Быстрый разогрев
Галогенное освещение 60 Вт сверху
Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня, подходит для пиролиза.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при помощи LAN-кабеля (рекомендуется) или через WiFi.
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране.
Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Пиролизическая самоочистка
Эмаль Gaggenau
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу


Дверь на другую сторону не перенавешивается
Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Установка под варочной панелью:
Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть мин. 15 мм.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.7 кВт
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора
Запланируйте подключение LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.7 Вт. Power consumption standby/display on 0.7 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.4 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.

Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.

Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

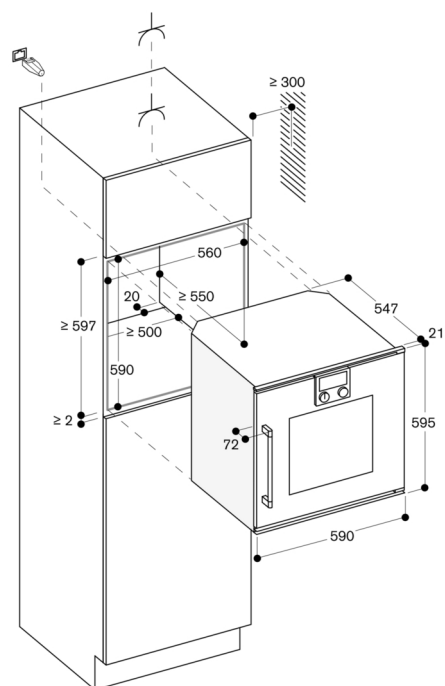

размеры в мм